

ATEQ BEDIENUNGSANLEITUNG

ATEQ VT 30



www.ateq.com





VORWORT

Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines **ATEQ** Gerätes. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in unsere Marke. Dieses Gerät wurde für eine außerordentlich lange Lebensdauer ausgelegt und wir sind überzeugt, dass es über lange Jahre hinweg zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit funktionieren wird.

Um die größtmögliche Lebensdauer und Zuverlässigkeit Ihres **ATEQ** Gerätes sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen dringend, dieses Gerät auf eine gesicherte Arbeitsfläche zu stellen.

Ihr **ATEQ** Kundendienst-Zentrum gibt Ihnen gerne auf Ihre Anwendungsbedingungen zugeschnittene Empfehlungen.

ATEQ

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG **(6** 00

Wir, Firma ATEQ, erklären, dass das von uns hergestellte Gerät **ATEQ VT30** REF : **K300-00** die nachfolgenden Anforderungen erfüllt :

- Niederspannungsrichtlinie 93/68/EWG unter Berücksichtigung von :
- * EN 61 010-1 « Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte»,
- EMV Richtlinie 89/336/EWG und ihre Abänderung durch die EMV Richtlinie 92/31/EWG in Übereinstimmung mit :
 - * EN 50 081-2 "Fachgrundnorm Störfestigkeit Industriebereich", ausser im Bereich 95 MHz bis 140 MHz.
 - * EN 50 082-2 "Fachgrundnorm Störfestigkeit Industriebereich"
 - * EN 61 000-4-2 « Störfestigkeit gegen statische Entladungen »,
 - * EN 61 000-4-3 « Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder,

Damit versichert Ihnen Firma ATEQ eine den Schutzanforderungen entsprechende Geräteverwendung bei folgenden Umweltsbedingungen :

- * Verwendung nur im Innenbereich,
- * Betriebshöhe bis 3000 m,
- * Betriebstemperatur 5°C bis 45°C,
- * relative Feuchte maximal bis 70% ohne Kondensation,
- * Verschmutzungsgrad 2 nach IEC 664 (üblicherweise nichtleitende Verschmutzung ; es muss jedoch gelegentlich mit einer vorübergehenden Leitfähigkeit durch Kondensation gerechnet werden).

Der Vorsitzende der Geschäftsführung. Mr. Jacques MOUCHET



ATEQ, GARANTIE FÜR EINEN KOMPETENTEN KUNDENSERVICE

Der ATEQ Kundenservice umfasst:

- qualifizierte Techniker
- eine Telefonassistenz rund um die Uhr
- ein dichtes Netzwerk von Filialen für eine leichtere Ansprechbarkeit
- sofort vorrätige Ersatzteile
- einen grossen Fahrzeugpark für rasche Interventionen
- ein qualitätsbetontes Engagement

Die Wartungen

ATEQ führt die Wartung Ihrer Geräte kostengünstig durch.

Dieser Service entspricht einer regelmässigen Pflege der Geräte im Rahmen einer vorbeugenden

Wartung (Überprüfung, Reinigung, Auswechseln von Verschleissteilen).

Diese Wartung garantiert am besten die volle Einsatzfähigkeit des Materials. Die Funktionalität der

Geräte wird dadurch bewahrt und eventuelle Pannen rechtzeitig vermieden..

Wartungssatz

Das ATEQ Kundenservice bietet Ihnen zwei Wartungssätze für die pneumatischen Geräteteile an.

Kalibrierung

Diese kann im eigenen Kalibrierlaboratorium oder vor Ort vorgenommen werden. ATEQ bietet die COFRAC Zertifizierung an und stellt ein offizielles Kalibrierzertifikat aus.

Produktschulungen

Im Rahmen einer engen Partnerschaft mit unseren Kunden und zur optimalen Gerätenutzung bietet

ATEQ zwei verschiedene Schulungen an:

- Schulung für Methode/Kontrolle
- Schulung für Wartung/Pflege

Qualitätsgarantie

In unseren Niederlassungen umfasst die Gerätegarantie sowohl die Ersatzteile als auch die Reparatur:

- 2 Jahre für Dichtheitsprüfgeräte
- 1 Jahr für Geräte zur Konformitätskontrolle elektrischer Normen
- 1 Jahr für Zubehör und alle anderen Geräte

Unser Kundenservice bietet Ihnen rasch eine Lösung Ihres Problems an.

Richtlinien

Betrifft Sendegeräte mit elektromagnetischen Feldern:

Dieses Gerät ist ein Sendegerät mit elektromagnetischen Feldern. Zugang und Benutzung sind aneine Regelung gebunden.

Im ausgeschalteten Zustand werden keine elektromagnetischen Felder erzeugt. Es ist daher notwendig, den Zugang (exponierte Zonen) **nur** während der Sendetätigkeit einzugrenzen.

Um die Geräteantenne befinden sich 4 exponierte Zonen :

-Zone A: Zugang verboten, ausser bei speziellen Anordnungen

-Zone B: äusserst beschränkter Zugang

-Zone C: beschränkter Zugang (beruflich)

-Zone D: freier Zugang (öffentlich)

Öffentliche Zone : $\leq 5A/m$ (Zone D) Berufliche Zone : $\leq 25A/m$ (Zone C).

Normen und Referenzen:

In allen Fällen muss die Installation fachgemäss vorgenommen werden und den Normen AFNOR UTE C99-111 (Oktober 2002) entsprechen.

Sicherheit:

Das Gerätemenü enthält auch den Modus « Sicherheit », durch den vermieden wird, dass ein Zyklus über die Taste « Zyklusstart » gestartet wird. Es wird empfohlen, diese Funktion stets aktiviert zu halten.

Es wird darauf hingewiesen, dass Firma ATEQ nicht für Unfälle haftbar gemacht werden kann, welche auf eine Unsachgemäße Verwendung des Messgeräts oder auf eine nicht den Sicherheitsregeln entsprechende Installation beruhen.

0712/Reem-Fb

NEU BEARBEITETE BEDIENUNGSANWEISUNG ATEQ VT30

Auflage/ Revision	Referenz	<u>Datum</u> (Woche/Jahr)	Neu bearbeitete Kapitel
Erste Auflage	UM-K300-00B- D	01/2012	Index B; dadurch Äquivalenz mit der englischen Bedienungsanweisung.

INHALTSVERZEICHNIS

Bedienungsanweisung	VT30
1. BESCHREIBUNG VON VT30	2
1.1. Vorderseite	
1.2. Anschlüsse	
1.3. USB Schnittstelle	_
2. LEDS	
3. TASTEN	
3.1. Taste Einschalten	
3.2. Zweite Funktion der Einschalttaste	
3.3. Taste Stop	
3.4. Zyklustaste	
3.5. Pfeiltasten	
3.6. Enter Taste	
3.7. Zusammenfassung der Tastenbelegung	
4. VENTIL TESTEN	
4.1. Test starten	
4.2. Ergebnisauswertungen	
4.3. Keine Antwort Ventilsensor	9
5. TEST SCHLÜSSEL/FERNBEDIENUNG	
6. EINSTELLEN VT30 7. EINSTELLEN DER PARAMETER	
7.1. Druckeinheit	
7.2. Buzzer (Summer)	
7.3. Backlight (Blidschiffhbeledchlung)	
8. MERKMALE	
8.1. Frequenzen	
8.2. Ventiltypen	
9. INSTALLATION PROGRAMME UND TREIBER	10 17
9.1. RS232 Schnittstelle	
9.2. USB Schnittstelle	
10. POGRAMM ANWENDUNG	
10. I OOKAMIN ARWENDORO	
Anhang	EQ VT30
4 TEOUNIOOUE MEDIZMALE	
1. TECHNISCHE MERKMALE	
2. SICHERHEIT, VORSICHTSMASSNAHMEN UND RECYCLING	26
2.1. Sicherheit	26
2.2. Vorsichtsmassnahmen und Instandhaltung	
2.3. Informationen zur Zertifizierung (SAR)	
2.4. Informationen zur Sicherheit	
3. RECTOLING	29
Index	30

Bedienungsanleitung

VT30





Für Sicherheit, Vorsichtsmassnahmen, Instandhaltung und Recycling, siehe Anhang.


1. BESCHREIBUNG VON VT30

Funktionsprinzip von VT30:


- Erfassen der vom Ventil-Drucksensor gesendeten Informationen.
- Überprüfen der Indentifikatoren der an den Reifen montierten Ventile.
- Unterstützt den Techniker in der Initialisierungsphase des RDKS'.
- Testet die Sendeleistung der Schlüssel.

Mittels Funktechnologie (Frequenz) und ohne manuelle Kontrolle liest das Gerät die Ventilwerte ab.


1.1. VORDERSEITE

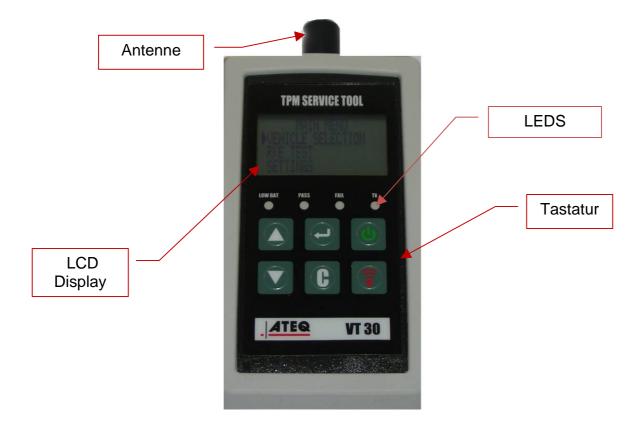

1.2. SCHNITTSTELLEN

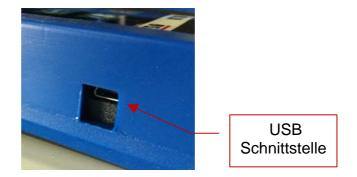

1.3. USB SCHNITTSTELLE

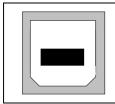


USB Schnittstelle für Softwareaktualisierungen.

Bei älteren Modellen befindet sich der USB Anschluss im Batteriefach. Alle neuen Geräte haben den USB Anschluss auf der linken Seite.


2. LEDS

Vier Leuchtanzeigen für Gerätestand und Messergebnisse.

Sie befinden sich unterhalb des LCD Display'.

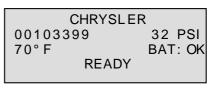



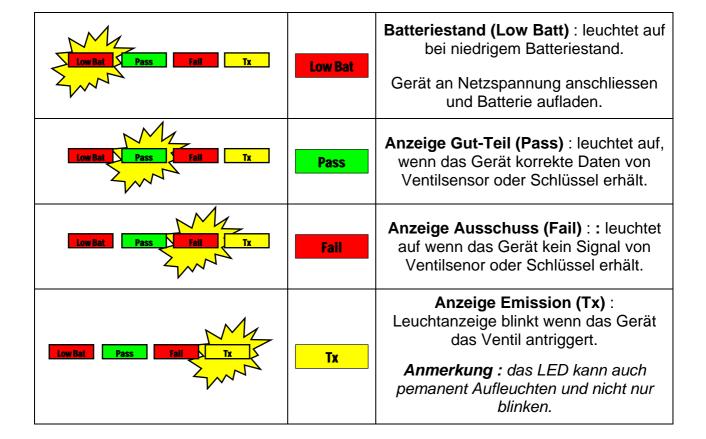

3. TASTEN

3.1. TASTE « EINSCHALTEN »

TASTE	FUNKTION	
ds	Erste Funktion : einschalten : Taste I betätigen, um Gerät einzuschalten.	
	Zweite Funktion: Anzeige Batteriestand. Taste I betätigen und permanent drücken – Anzeige Batteriestand.	

3.2. ZWEITE FUNKTION

Ist das Gerät eingeschaltet, permanter Druck auf Taste : der Batteriestand wird aufgezeigt.	BATTERY STATUS
Blinkt die Anzeige" Low Batt ", schaltet sich das Gerät aus.	Low Bat Pass Fall Tx
Batterie muss gewechselt werden.	Zww Z


3.3. TASTE « STOPP »

TASTE	FUNKTION
C	Erste Funktion: Ausschalten: permanentes Drücken auf Taste C (mehr als 3 Sekunden), um das Gerät auszuschalten. Zweite Funktion: "C" für CANCEL; Rückkehr Menü oder letzte Funktion ohne einen Parameter zu modifizieren.

3.4. ZYKLUSTASTE

TASTE	FUNKTION
TEST	Zyklus starten zur Erfassung der Ventilmerkmale.

3.4.1. Messvorgang

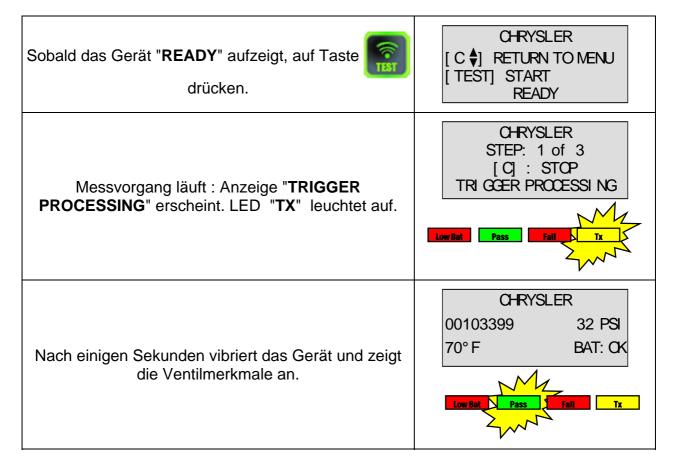

3.5. STEUERUNGSTASTEN

TASTE	FUNKTION
	Verstellung nach oben oder Erhöhung der Zahlenwerte.
	Verstellung nach unten oder Verminderung der Zahlenwerte.

3.6. TASTE « BESTÄTIGUNG »


TASTE	FUNKTION
	Taste ENTER betätigen für Zugang Menü, Parameter und Bestätigung eines Parameters.

3.7. ZUSAMMENFASSUNG DER TASTATUR-FUNKTIONEN

U	Einschalten und Batteriestatus.	FEST TEST	Taste « Test » – Messzyklus anfahren.
	Menüzugänge oder einen Parameter hochzählen.	T)	Taste « Wahl » - eine Funktion wählen oder einen Parameter bestätigen.
	Menüzugänge oder einen Parameter runterzählen.	C	Taste Cancel – Rückkehr Menü oder vorhergegangene Funktion, ohne den Parameter zu bestätigen.


4. VENTILSENSOR TESTEN

4.1. TEST STARTEN

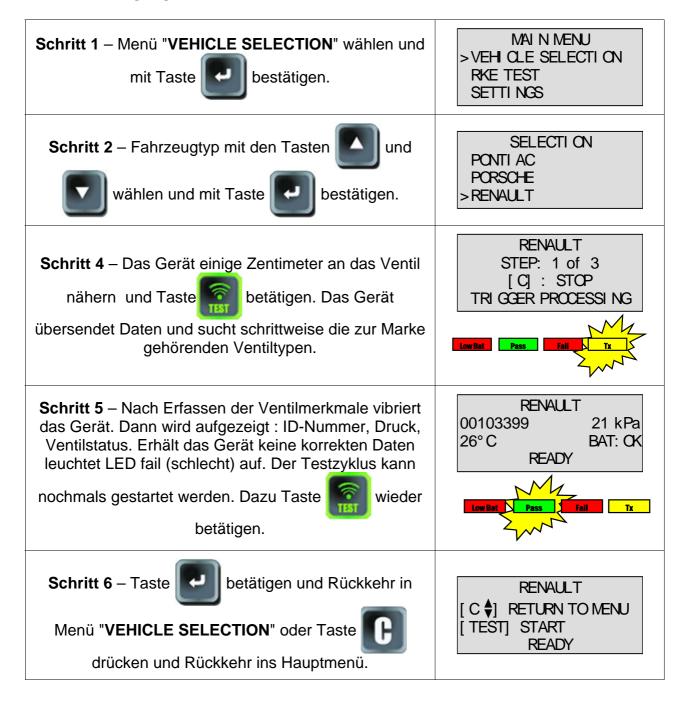

4.2. ERGEBNISAUSWERTUNGEN


Nachstehend ein Beispiel für die übermittelten Datenergebnisse :

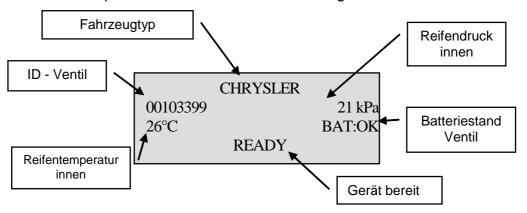

4.3. VENTILSENSOR ÜBERMITTELT KEINE DATEN

Empfängt das Gerät keine Informationen vom Ventilsensor oder im Falle einer Inkompatibilität von Ventilsensor/Parameter, stoppt das Gerät nach einiger Zeit den Zyklus und die Anzeige « FAIL » leuchtet auf.

5. TEST SCHLÜSSEL / FERNBEDIENUNG

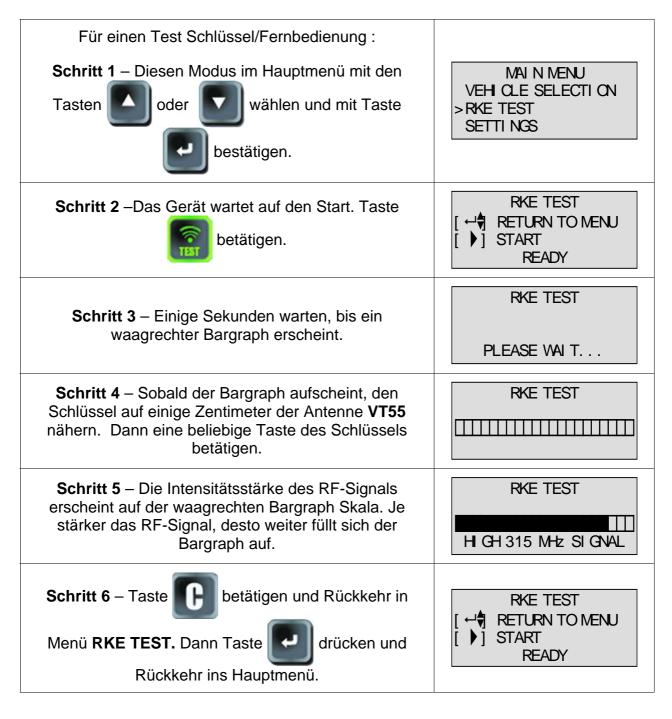

6. GERÄT VT30 EINSTELLEN

Schritt 1 – Im Hauptmenü die Funktion SETTINGS

wählen und mit Taste



bestätigen.

MAI N MENU VEHI CLE SELECTI CN RKE TEST > SETTI NGS

Schritt 2 - Taste



oder

einzustellende Parameter aufscheint.

betätigen bis der

SETTI NGS >UN TS: kPa/°C BUZZER ON: YES

BACK LIGHT: 100 %

<u>Einheiten</u>: Der Benutzer kann die im Ergebnis aufgezeigte Einheit ändern: kPa/°C oder PSI/°F. SETTI NGS >UNI TS: kPa/°C BUZZER ON: YES BACK LI CHT: 100 %

<u>Buzzer on :</u> der Benutzer hat die Möglichkeit, für Empfang der Ventilsensordaten, die Buzzerfunktion aktiv oder nicht aktiv zu schalten. SETTINGS UNITS: kPa/°C >BUZZER ON: YES BACK LIGHT: 100 %

<u>Back light:</u> Der Benutzer kann die Leuchtintensität des Bildschirms einstellen. Je intensiver die Beleuchtung, desto höher der Batterieverbrauch. SETTI NGS UNI TS: kPa/°C BUZZER ON: YES >BACK LI GHT: 100 %

<u>Auto Off</u>: Gerät VT30 schaltet sich nach einigen Minuten (parametrierbar) in den Schlafmodus. Diese Funktion kann deaktiviert werden. SETTI NGS BUZZER ON: YES BACK LI GHT: 100 % >AUTO OFF: DI SABLED

SETTI NGS BUZZER ON: YES BACK LI GHT: 100 % AUTO OFF: 3 mm <

> <u>Batteriestatus</u>: Taste



betätigen und

gedrückt lassen – Batteriestand wird aufgezeigt.

BATTERY STATUS




7. EINSTELLEN DER PARAMETER

7.1. DRUCKEINHEIT

Dieser Parameter ermöglicht eine Auswahl der aufgezeigten Druck- und Temperatureinheiten.

Es kann gewählt werden : **kPa/°C** oder **PSI/°F** (diese Druck- und Temperatureinheiten stehen miteinander in Beziehung und können nicht separat gewählt werden).

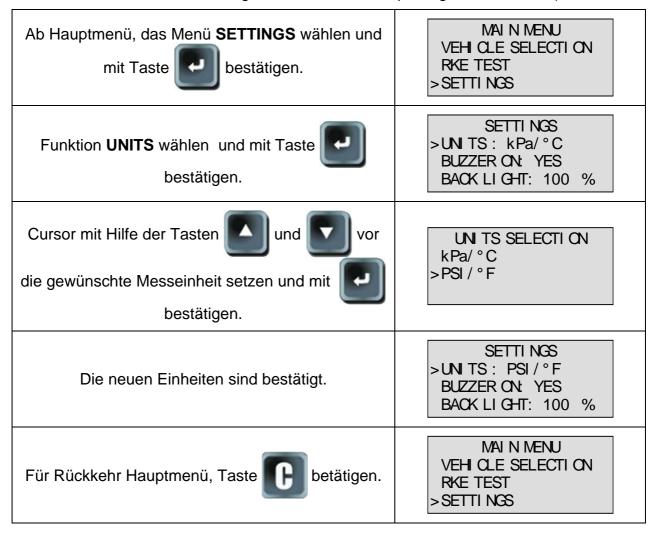

7.2. BUZZER (SUMMER)


Mit diesem Parameter kann der Benutzer für den Empfang der Sensordaten eine Buzzer-Funktion wählen.

Es besteht die Wahlmöglichkeit zwischen : YES (Ja) oder NO (Nein).

Ab Hauptmenü, das Menü SETTINGS wählen und mit bestätigen.	MAI N MENU VEHI CLE SELECTI CN RKE TEST > SETTI NGS
BUZZER Funktion wählen und mit Taste bestätigen (Cursor springt nach rechts).	SETTI NGS UNI TS: kPa/°C >BUZZER ON: YES BACK LI GHT: 100 %
YES oder NO mit den Tasten wählen und mit bestätigen (Cursor springt nach links).	SETTI NGS UNI TS: kPa/°C BUZZER ON: YES < BACK LI GHT: 100 %
Die neue Option ist bestätigt.	SETTI NGS UNI TS: PSI/°F >BUZZER ON: NO BACK LI GHT: 100 %
Für Rückkehr Hauptmenü, Taste betätigen.	MAI N MENU VEHI OLE SELECTI ON RKE TEST > SETTI NGS


7.3. BACKLIGHT (BILDSCHIRMBELEUCHTUNG)

Mit der Funktion "BACKLIGHT" (Bildschirmbeleuchtung) kann der Benutzer die Leuchtintensität der Displaygrafik einstellen. Je stärker die Leuchtintensität, desto grösser ist der Batterieverbrauch und um so kürzer die Batteriedauer.

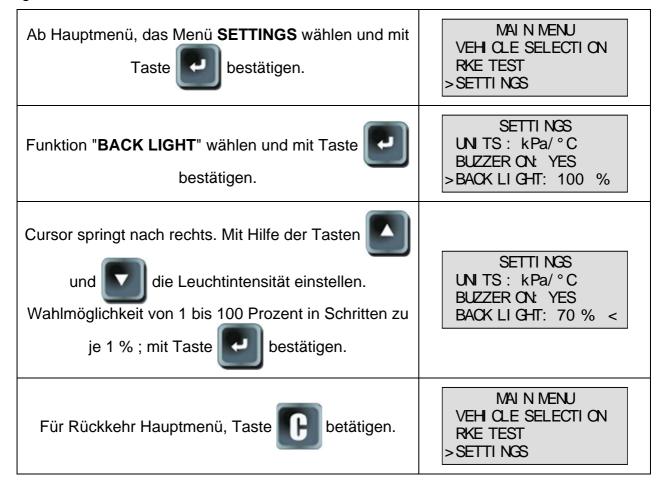

7.4. PARAMETER FÜR AUTOMATISCHES ABSCHALTEN

Ausschaltoption, um das Gerät nach einer parametrierbaren Stillstandzeit abzuschalten. Diese programmierbare Zeitspanne reicht von 1 bis zu 60 Minuten oder beträgt Null.

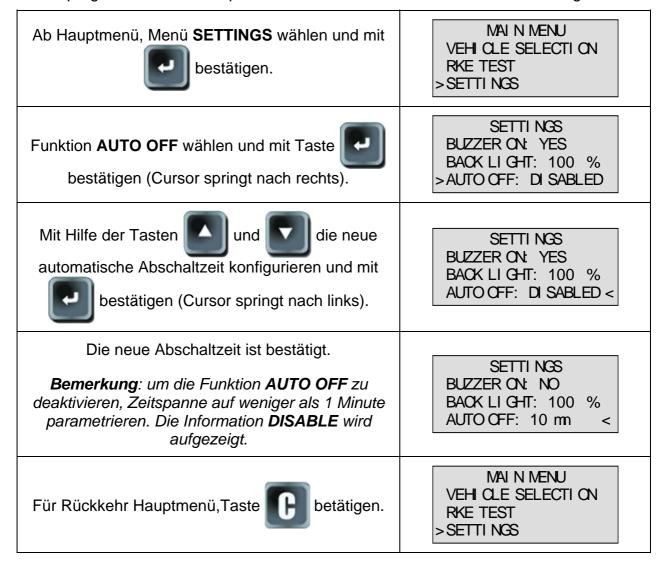

8. MERKMALE

8.1. FREQUENZEN

Sendefrequenz für Aktivierung Ventilsensor : 125 kHz (LF).

Empfangsfrequenzen: 433 MHz oder 315 MHz (RF) entsprechend den geographischen Zonen. Diese warden vom VT30 automatisch erkannt.

8.2. VENTILTYPEN

Dieses Gerät eignet sich zur Überprüfung von allen marktgängigen Ventiltypen.

9. INSTALLATION DER PROGRAMME UND TREIBER

Bei diesem Gerät können die Anschlüsse für die Update-Funktion benutzerspezifisch vorgenommen werden : RS232 Schnittstelle oder USB Schnittstelle.


9.1. RS232 SCHNITTSTELLE

1) Kabel USB an das Gerät bzw. an die USB Schnittstelle des PC anschliessen.



2) CDROM in das CD-ROM-Laufwerk des PC einlegen. Die Programminstallation erfolgt automatisch.

Erfolgt kein automatischer Start, Explorateur Windows© öffnen und Doppelklick auf "Setup.exe".

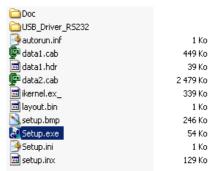


3) Die Installation startet.






"Next >" klicken.


5) Für die Installation verlangt das Programm den Ordner. Wenn Sie dem nicht folgen wollen (wird empfohlen) klicken Sie auf "**Next >** ".

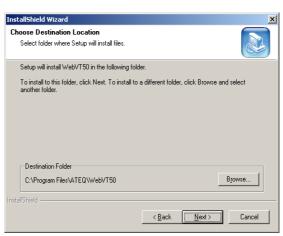


6) Bravo, das Programm für Gerät VT55 ist in Ihrem Computer installiert.

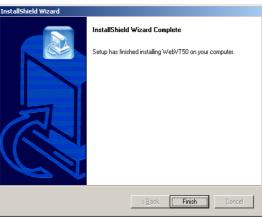

7) Die Installation der Treiber startet automatisch. Auf "**Next** >" klicken und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

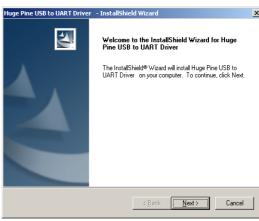


8) Auf "Install" klicken und mit der Installation fortfahren.

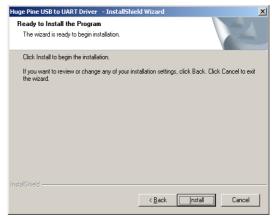

9.2. USB SCHNITTSTELLE


- 1) Kabel USB an Schnittstelle USB des PC und an Gerät VT30 anschliessen.
- 2) Gerät einschalten.
- **3)** Nebenstehendes Fenster wird geöffnet. Anzeige « Nein, nicht dieses Mal » wählen und auf Schaltfläche "**Next** >" klicken.

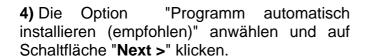



6) Mitgeliefertes CDROM in das CDROM-Laufwerk einlegen.



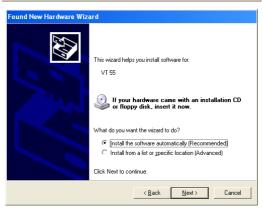






8) Installation der Treiber.

9) Bravo, das Gerät **VT30** ist für das Update bereit. Auf Button "**Finish**" klicken.

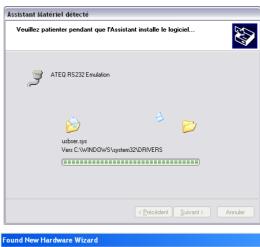



10. PROGRAMMVERWENDUNG

- **1)** Update-Programm VT30 starten : Doppelklick auf Symbol "**WEB VT**".
- **2)** Ein Symbol erscheint auf der Taskleiste. Das Programm ist startbereit und wartet auf Anschluss von VT30.



3) VT30 an USB Schnittstelle anschliessen. Nachfolgender Bildschirm erscheint.

Zur Erinnerung: ein vollwertiger Internet-Anschluss ist Grundbedingung für ein korrektes Funktionieren des Update-Programms.

Die Seriennummer und die Programmversion VT30 scheinen auf.

Im Fenster "**Events report**" werden alle Vorgänge aufgezeigt.




Wird das Gerät nicht erkannt, siehe Schritt 9.

4) Zur Überprüfung, ob eine neue Programmversion verfügbar ist ; auf Schaltfläche "UPDATE VT30" W UPDATE VT50 klicken.

Das Update-Programm schliesst sich an den Internet Server und überprüft die neuen Update-Versionen.

Steht eine neue Version zur Verfügung, erscheint nebenstehende Information auf: Update Installation ja oder nein?

5) Update-Programm starten : auf Button "**OK**" klicken.

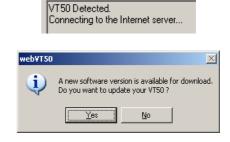

Events Report :



Der linke Bargraph zeigt den Upload an, der rechte, den aktuellen Stand des Update-Programms für Gerät **VT30**.

Während des Ablaufs, das VT30 <u>NICHT AUSSCHALTEN</u>. Das Gerät könnte dadurch zerstört werden.

Ist der Transfert abgeschlossen, wird die nebenstehende Information aufgezeigt :



6) Das Gerät VT55 ist aktualisiert ; Gerät abschalten und auf Button "OK" klicken.

Über Schaltfläche "HIDE" kann das Programm verdeckt werden; es bleibt aber auf der Taskleiste Windows©. Bei Anschluss eines neuen VT55 Geräts scheint das Programm automatisch wieder auf.







Subscription valid until:

7) Das Lizenzdatum wird aufgezeigt:

Im ersten Jahr wird eine Aktualisierung kostenlos angeboten. Die Lizenz beginnt ab ersten Anschluss für ein Update.

Ist die Lizenz nicht mehr gültig oder das Datum verfallen, kann online eine Neueinschreibung für das Update vorgenommen werden. Auf "Modify subscription" klicken.

Modify Subscriptions

02 November 2007

Modify Subscriptions


8) Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.



9) Wird das VT30 nicht erkannt, erscheint nebenstehende Information :

Das Programm ist standardmässig für ein automatisches Gerätesuchen konfiguriert.


10). Für eine Programmkonfiguration in Modus automatisch oder Modus manuel, auf Schaltfläche Configure klicken. Das nebenstehende Fenster erscheint.

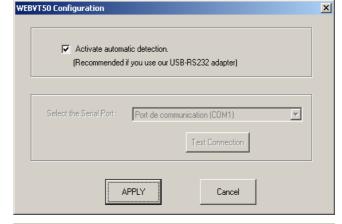

Dieses Feld ist aktiv für einen Anschluss mit Adapter USB/RS232 (Kabel USB zu SERIAL Bridge)



Bei Anwendung Schnittstelle **RS232 COM1** direkt PC muss das Feld deaktiviert werden.

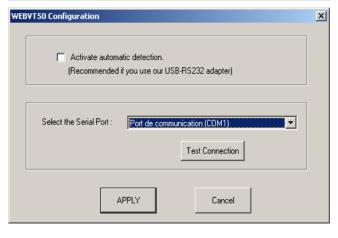

Dann den Com Port COM1 wählen (siehe Liste).

Um den Anschluss zu überprüfen : Schaltfläche Test Connection anklicken.



Das VT30 Gerät ist bereit.

Anhang

ATEQ VT30

1. TECHNISCHE MERKMALE

	VT 30
Gehäuseabmessungen	152 x 82 x 34
HxLxT(mm):	(184 x 82 x 34 mit Antenne)
Versorgung :	
Batterie :	9V Block
Autonomie :	Ca 8 Stunden im Normalbetrieb und ca 3 Stunden intensiver Betrieb.
Schnittstellen:	USB
Anzeige:	L.C.D. / 4Zeilen 65 mm x 32 mm
Gewicht (g):	Ca 310 g.
Temperaturen :	
Betrieb :	+ 5°C bis + 45°C
Lagerung:	0°C bis + 60 °C
Rel. Luftfeuchte :	70 bis 80 %

2. SICHERHEIT, VORSICHTSMASSNAHMEN UND RECYCLING

2.1. SICHERHEIT



Dieses Gerät ist ein Sende- und Empfangsgerät für Radiowellen.



EINSCHALTEN

Gerät nicht einschalten wenn durch den Gebrauch Interferenzen oder andere Gefahren entstehen können.



BEIM TANKEN AUSSCHALTEN

Benutzen Sie das Gerät nicht an Tankstellen. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.



AUSSCHALTEN IM BEREICH EXPLOSIONSFÄHIGER STOFFE

Die Beschränkungsrichtlinien genau einhalten. Das Gerät nicht im Verwendungsbereich explosionsfähiger Stoffe benützen.



FACHGERECHTE VEWENDUNG

Das Gerät nur entsprechend der im Benutzerkatalog beschriebenen Art und Weise verwenden. Jede unnötige Berührung der Antenne ist zu vermeiden.



FACHPERSONAL

Installation und Reparationen nur durch geschultes Personal vornehmen lassen.



ZUBEHÖR UND BATTERIEN

Nur fachlich zugelassenes Zubehör oder Batterien verwenden. Kein Anschluss an nicht kompatibles Material.



SCHUTZART

Dieses Gerät ist nicht geschützt. Trocken aufbewahren.



ANSCHLUSS AN ANDERE GERÄTE

Vor Anschluss an ein anderers Gerät ist dessen Benutzerkatalog zu konsultieren und die eventuellen Sicherheitsbestimmungen zu berücksichtigen. Kein Anschluss an nicht kompatibles Material.

2.2. VORSICHTSMASSNAHMEN UND INSTANDHALTUNG

Dieses Gerät ist das Ergebnis einer konsequenten High Tech - Entwicklung und – Ausarbeitung. Jede Gerätebenutzung sollte behutsam erfolgen. Die nachstehenden Empfehlungen ermöglichen es Ihnen, den vollen Umfang der Herstellergarantie zu gewährleisten.

- Das Gerät vor Nässe bewahren. Regenwasser, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten enthalten mineralische Substanzen, die die elektronischen Schaltungen beschädigen können. Sollte das Gerät feucht geworden sein, darf es erst wieder nach vollständigem Trocknen in Betrieb genommen werden. I
- Gerät nicht in verschmutzten oder staubigen Bereichen verwenden oder lagern. Die Bauteile und elektronischen Komponenten könnten Schaden erleiden.
- Das Gerät nicht in überhitzten Zonen lagern. Erhöhte Temperaturen verringern die Lebensdauer, beschädigen die Batterien und verformen oder schmelzen die Kunststoffbauteile.
- Das Gerät nicht in Tiefkühlbereichen lagern. Beim Aufwärmen kann sich Feuchtigkeit im Inneren bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
- Ein Öffnen des Geräts darf nur entsprechend den Anweisungen im Benutzerkatalog durchgeführt werden.
- Das Gerät nicht fallen lassen, nicht anstossen oder schütteln. Eine unsachgemässe Benutzung könnte die verschiedenen internen Schaltelemente und die mechanischen Kleinteile zerstören.
- Gerätereinigung: verwenden Sie weder chemische Produkte, noch Lösungsmittel oder agressive Reinigungsmittel.
- Das Gerät nicht mit Farbe anstreichen. Bauteile können durch die Farbe verschmutzt und eine korrekte Gerätebenutzung unterbunden werden.
- Das Grafikdisplay nicht mit spitzen oder harten Gegenständen berühren. Gewisse Objekte wie Ohrringe oder Schmuck, können den Bildschirm zerkratzen.
- Gerätereinigen: verwenden Sie einen weichen, sauberen und trockenen Lappen.
- Nur die mitgelieferte Antenne verwenden. Bei Gebrauch einer anderen Antenne, bei Modifizierung der zugelassenen Antenne oder im Falle untersagter elektrischer Adaptationen, könnte das Gerät beschädigt und gegen die Vorschriften für Funkgeräte verstossen werden.
- Diese Empfehlungen gelten für Ihr Gerät, die Batterie, das Ladegerät und das Zubehör.
 Sollte eines dieser Elemente nicht störungsfrei arbeiten, bringen Sie das Gerät zum nächsten ATEQ Kundenservice.
- Die Ladegeräte nicht im Freien verwenden.

2.3. INFORMATIONEN ZUR ZERTIFIZIERUNG (SAR)

Dieses Handgerät entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Dieses Gerät ist ein Transceiver. Es wurde so konstruiert, dass die von internationalen Richtlinien festgelegten Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder nicht überschritten werden. Diese Richtlinien sind Bestandteil eines wissenschaftlich unabhängigen Regelwerks, dem CNIRP; diese Grenzwerte beinhalten einen grossen Sicherheitsspielraum, damit eine Gefährdung aller Personen unabhängig vom Alter und Gesundheitszustand ausgeschlossen ist.

Für zusätzliche Informationen, siehe CNIRP «Richtlinien für die Begrenzung der Exposition durch zeitlich veränderliche elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (bis 300 GHz) » oder Firma ATEQ kontaktieren.

Der SAR Wert dieses Geräts beträgt weniger als 5A/m. Dieser Wert stellt einen allgemeinen Referenzrahmen für die Belastung der Bevölkerung durch elektrische und magnetische Felder dar (Effektivwerte) für Frequenzen zwischen 3 und 150 kHz.

2.4. INFORMATION ZUR SICHERHEIT

Gerät und Zubehör können Kleinteile enthalten. Diese müssen ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Umwelt und Benutzung

Respektieren Sie die an Ihrem Arbeitsgebiet geltenden Bestimmungen. Schalten Sie das Gerät in jenen Sektoren ab, in denen eine Benützung untersagt ist oder wo Störungen durch Interferenzen oder sonstige Gefahren auftreten können.

Verwenden Sie das Gerät nur für die in der Betriebsanleitung vorgesehenen Funktionen.

Orte mit explosionsgefährdeter Atmosphäre

Das Gerät an Orten mit explosionsgefährdeter Atmosphäre ausschalten. Beachten Sie dazu alle Warnschilder und Richtlinien. Es handelt sich um Bereiche, wo ganz allgemein das Abstellen der Fahrzeugmotoren empfohlen wird. Durch Funkenbildung können sowohl Explosionen als auch Brände entstehen, die schwerwiegende Verletzungen oder Todesfälle nach sich ziehen können. Schalten Sie das Gerät beim Tanken und in der Nähe von Kraftstoffzapfsäulen aus. Beachten Sie genau die Vorschriften bei der Verwendung von Sendegeräten mit elektromagnetischen Feldern in Treibstofflagern, Verteilerzentralen, chemischen Betrieben oder an Orten, wo Sprengstoffe verwendet werden. Bereiche mit explosionsgefährdeten Atmosphären sind normalerweise – aber nicht immer - klar gekennzeichnet. Dabei handelt es sich im Besonderen um den Zwischendeckbereich von Schiffen, Installationen für Lagerung oder Transport von chemischen Produkten, gasbetriebene Fahrzeuge (Propan- oder Butangas), Bereiche mit grosser Dichteverteilung chemischer Produkte, Getreidepartikel, Staub oder Metallstaub in der Atmosphäre.

RECYCLING

Das Gerät oder die Batterie nicht im Restmüll entsorgen.



Diese Bestandteile müssen gesammelt und verwertet werden.



Die mit einem roten Kreuz durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass das Gerät bei einer spezifischen Sammelstelle innerhalb der Europäischen Union abzugeben ist. Diese Verordnung betrifft nicht nur Ihr Gerät sondern auch sämtliche mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsorgen Sie diese Geräte nicht über den Haushaltsmüll. Für zusätzliche Informationen wenden Sie sich an Firma ATEQ.

Index	Р
dex	Programmverwendung 21
В	R
Back light14	Recycling 29
Batterie25	S
Beschreibung2	SAR28
Buzzer13	Steuerungstasten7
D	Т
Druckeinheit12	Tastatur7
Durchgestrichene Mülltonne 32	Taste Bestätigung 7
E	Taste Cancel6
Einstellungen 12	Taste Einschalten5
Einstellen Parameter11	Taste OFF5,6
Ergebnisauswertung9	Test Schlüssel/Fernbedienung10
I	Test starten6
Installation Programme17	U
Installation Treiber17	Umwelt29
Instandhaltung27	Update21
K	USB Schnittstelle3
Keine Antwort 9	V
L	Ventiltest8
LEDS 4	Ventiltypen
M	Vorderseite
Merkmale25	Vorsichtsmassnahmen
	Zyklustaste6